


# Arida Clean 600 filtersett

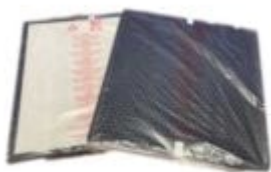

For å opprettholde optimal luftrensing og sikre et sunt inn klima er det viktig å bytte filterne i din [Arida Clean 600](#) luftrensing regelmessig. Denne originale filterpakken gir effektiv fjerning av partikler og skadelige gasser, og forlenger levetiden til luftrenseren.

## Velg riktig Arida Clean 600 filtersett for dine behov

Luftrenseren leveres med [HEPA 11](#) som standard, men for enda bedre filtrering kan du oppgradere til HEPA 13.

Luftfilter	Viftekapasitet
HEPA 11 (standard)	690 m <sup>3</sup> /t
HEPA 13 (tilvalg)	630 m <sup>3</sup> /t

Hver filterpakke inneholder:

- ✓ **1 stk. HEPA-filter** – Fjerner små, skadelige partikler som pollen, svevestøv, trafikkforurensning, dyreflass og tekstilfibre.
- ✓ **1 stk. aktivt kullfilter** – Absorberer skadelige gasser (VOC), lukt og kjemikalier fra for eksempel maling, byggematerialer, matlagning og rengjøringsmidler.

☐ **Merk:** Luftrenseren har to filtersett, så du trenger totalt **2 stk. filterpakker** dersom du skal bytte ut alle filterne.

# Når skal luftfiltrene byttes?

Luftrenseneren overvåker filterets bruk og varsler deg når det er tid for utskifting. Når enheten har vært i drift i **3600 timer** vil påminnelsesindikatoren blinke, noe som betyr at filtrene bør byttes for å opprettholde maksimal effekt og levetid.

Filterets levetid avhenger av hvilken viftehastighet du bruker:

- **Lav hastighet:** 1 time tilsvarer 0,25 arbeidstimer
- **Middels hastighet:** 1 time tilsvarer 0,5 arbeidstimer
- **Høy hastighet:** 1 time tilsvarer 1 arbeidstime
- **Maks hastighet:** 1 time tilsvarer 2 arbeidstimer

Brukes enheten i områder med mye støv eller forurensning, kan det være nødvendig å bytte filtrene oftere.

## Slik bytter du filter i Arida Clean 600

Filterbyttet i seg selv er enkelt og tar bare noen få minutter:

1. Slå av enheten og trekk ut støpselet fra stikkontakten
2. Fjern sidepanelet (festet med magneter)
3. Støvsug forfilteret for å fjerne grovt støv
4. Ta ut de gamle filtrene
5. Pakk ut de nye filtrene og sett dem inn i riktig rekkefølge
6. Sett sidepanelet på plass
7. Gjenta prosessen på motsatt side
8. Koble støpselet tilbake til strøm og start luftrenseneren